

Quick Start Guide

クイックスタートガイド

GREEN HOUSE™


Ver.1.0

GH-DV30FHDAK

SD/SDHCメモリーカードを入れる


長時間撮影する場合は大容量のメモリーカードを使用することをお勧めします。

1.

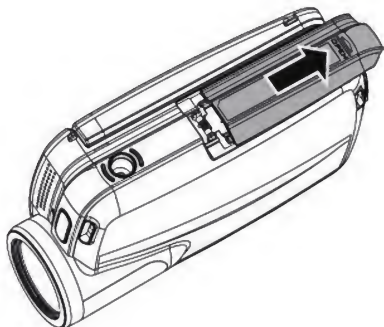


バッテリー・メモリーカード収納カバーを開きます。

2.

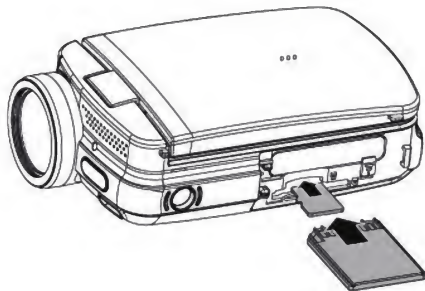

図のようにラベルを下にしてメモリーカードを挿入します。


3.

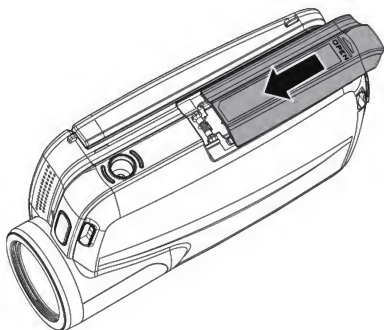

バッテリー・メモリーカード収納カバーを閉じます。

※SD/SDHCメモリーカードが書き込み禁止状態になっている場合「カードがロックされています」と表示されます。


SD/SDHCメモリーカードを取り出し、プロテクトスイッチを解除してからご使用ください。

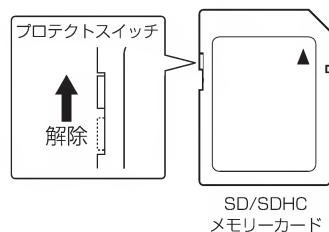

バッテリーの取り付け


付属の専用バッテリーを取り付けます。

1.

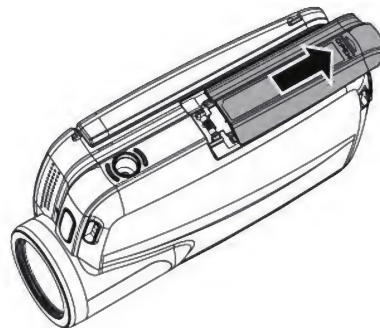


バッテリー・メモリーカード収納カバーを開きます。

2.

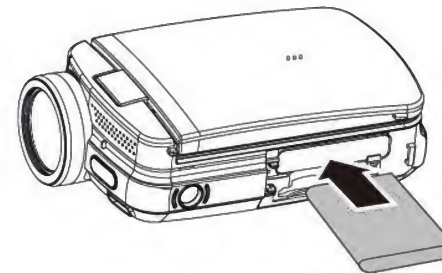

バッテリーの端子方向を確認して挿入します。


3.

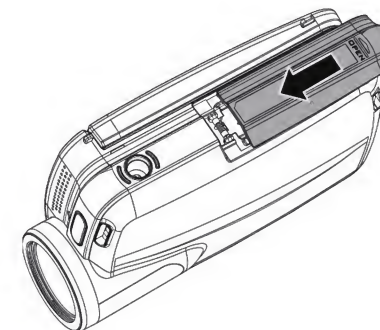


バッテリー・メモリーカード収納カバーを閉じます。

撮影する


動画を撮影する

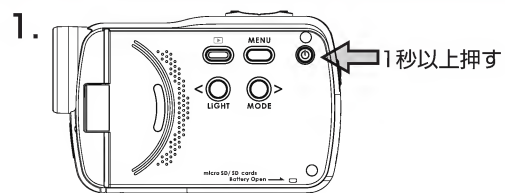


LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは ボタンを 1 秒以上を押します。

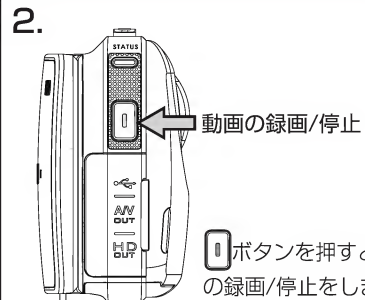


写真を撮影する

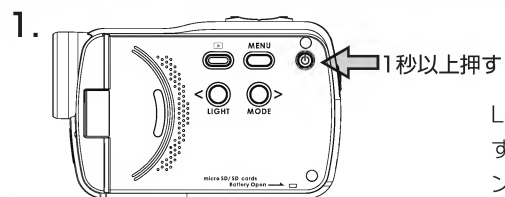

LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは ボタンを 1 秒以上を押します。

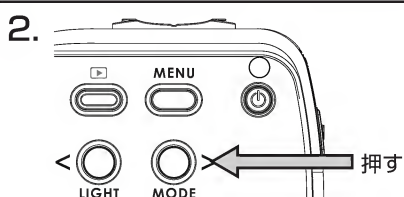


> ボタンを押し、写真モードに切り替えます。画面上部のアイコンが になっていることを確認してください。



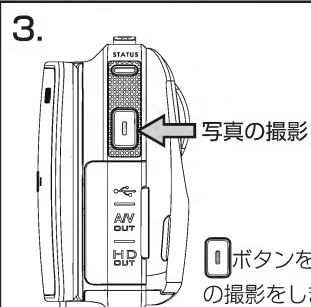


再生する


動画を再生する

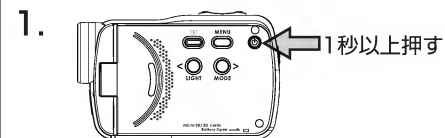


LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは ボタンを 1 秒以上を押します。

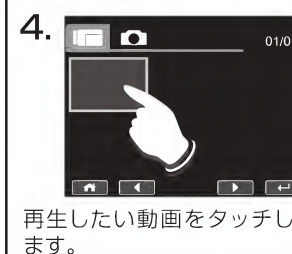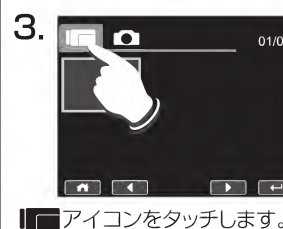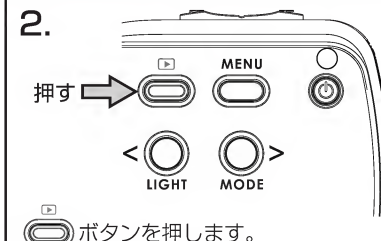

写真を表示する

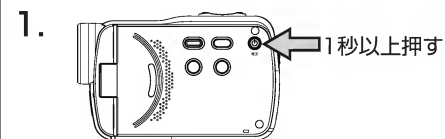

LCDスクリーンパネルを開くと電源が入ります。開いた状態で電源を入れるときは ボタンを 1 秒以上を押します。

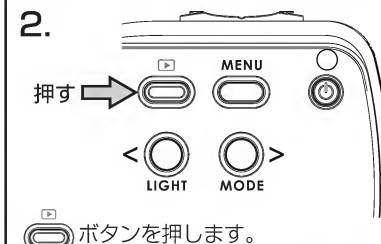

※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。